


# DRYER DOOR REVERSAL INSTRUCTIONS

You can change your door swing from a right-side opening to a left-side opening, if desired. The following instructions are applicable for models with a side-opening door.

## Tools Needed

 Flat-blade screwdriver	 Plastic putty knife	 Minimum 8" long TORX® T25® star driver	 #2 Phillips screwdriver
---	--	--	--


## ⚠ WARNING



**Electrical Shock Hazard**  
Disconnect power before removing doors.  
Failure to do so could result in death or electrical shock.

### 1. Place towel on dryer


Place towel on top of dryer to avoid damaging the surface.

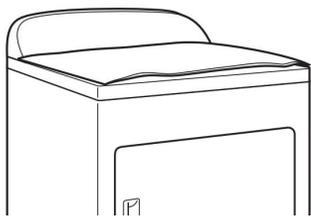

### 2. Remove door from dryer cabinet


Open dryer door. Using a T25® screwdriver, remove screws (A) and then (B) screws from each of the two hinges that attach dryer door to front panel of dryer. Set the hinge screws off to the side for reinstalling the door.

Remove the dryer door by lifting upward and out to lift the door off the cabinet. Lay the door on a flat, covered surface, with the inside of the door facing up.

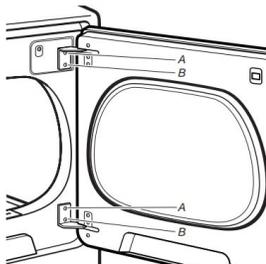

### 3. Remove and transfer plastic hinge plugs


Use a small, flat-blade screwdriver to gently remove 4 hinge hole plugs (A) on left side of dryer cabinet. Transfer plugs into hinge holes on opposite side of dryer cabinet (where hinges were removed in Step 2).

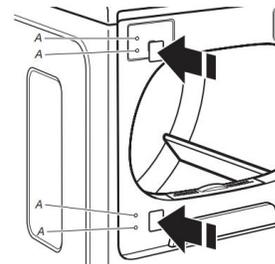

### 4. Reverse the strike


Remove the door strike (A) from the dryer door opening. Remove the cosmetic screw (B) opposite the door strike (A). Reinstall the door strike and cosmetic screw on the opposite side of dryer door opening from where they were removed.

**NOTE:** Door strike and plugs must be on the same side of the dryer door opening.

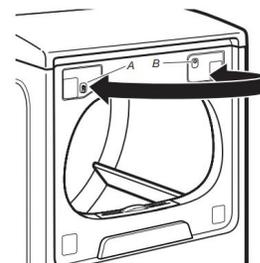


### 5. Remove the door assembly

Lay the door on a flat, covered surface with the inside of the door facing up. Remove the 3 plugs with a plastic putty knife. There is a cut out to stick the putty knife under to pop out.

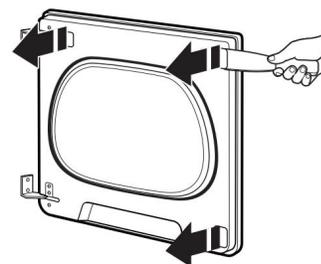


## 6. Remove screws from dryer door

Remove the 10 screws from the dryer door and set screws off to the side.

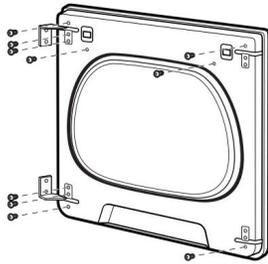


## 7. Remove inner door

Remove the inner door by using a plastic putty knife to separate the sides and bottom of the dryer door and trim. There are 2 snaps on left, right, and bottom of door. Insert the putty knife next to the snaps.

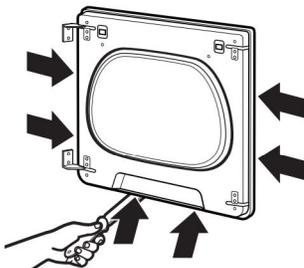


## 8. Pull door from frame

When you have the door separated from the frame, use a putty knife to lift up in the center tab and then pull door toward you and out.

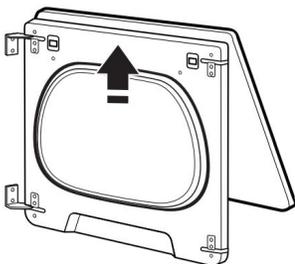


## 9. Transfer door strike

Remove door strike by pinching the clips from the inside of the door panel. Then rotate 90° and push out the front. Insert door strike on the other side of dryer door by pushing in and then add the door strike plug.

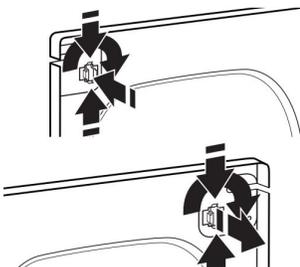


## 10. Remove door hinges and trim screws

Remove the door hinges and set off to the side. Remove the 3 screws down the left and right sides of the door to remove the outer trim pieces.

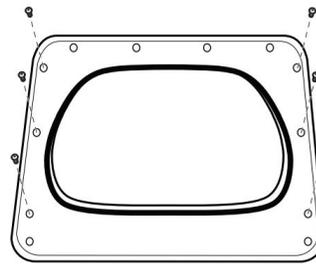


## 11. Rotate trim pieces

Lift door up and rotate trim pieces to the opposite side from which they were removed. Then screw trim pieces back in.

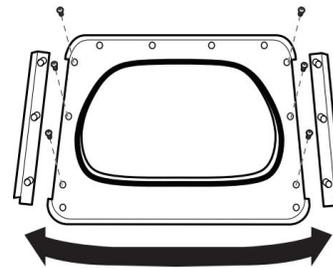


## 12. Add hinges

Add the hinges to the right side of the door and then flip the hinge labeled 1 to the bottom of the right side and the hinge labeled 2 to the top of the right side of the door.

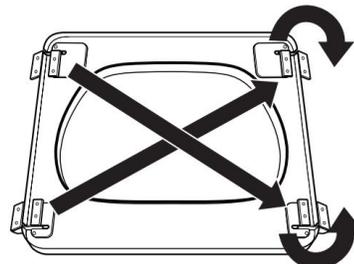


## 13. Add inside panel

Add inside door panel back into the dryer door by sliding the top into the top trim piece and then lower door down. Then press down on the corners to snap into place with the hinges lined up with the hinge holes.

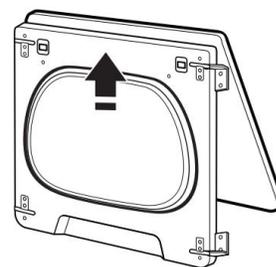


## 14. Reinstall door screws

Install 6 hinge screws and the other 4 screws.

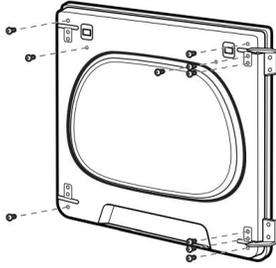


## 16. Hang door

Hang door by placing set pin in dryer cabinet hole and slide door down. Using a T25® screwdriver, install (A) screws and then (B) screws. Tighten all hinge screws.

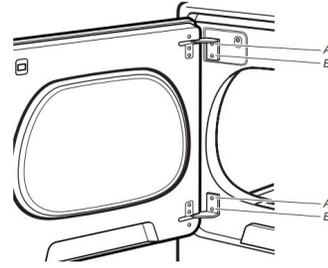

## 15. Install hinge covers and plugs

Hinge covers will go in sideways. Then rotate 90° and snap into place.

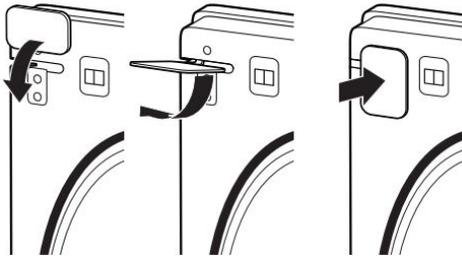


## Troubleshooting

See your Owner's Manual or visit our website and reference Frequently Asked Questions to possibly avoid the cost of a service call.

# INSTRUCTIONS POUR INVERSION DE PORTE DE SÉCHEUSE

Au besoin, il est possible d'inverser le sens d'ouverture de la porte de la sècheuse. Les instructions suivantes concernent les modèles avec porte à ouverture latérale.

## Outils nécessaires

 Tournevis à tête plate	 Couteau à mastic en plastique	 Tournevis étoile TORX® T25® d'une longueur minimum de 8 po	 Tournevis cruciforme no 2
---	--	--	--

## AVERTISSEMENT




### Risque de choc électrique

Déconnecter la source de courant électrique avant d'enlever les portes.

Le non-respect de cette instruction peut causer un décès ou un choc électrique.

## 1. Placer une serviette sur la sècheuse


Placer la serviette sur le dessus de la sècheuse pour éviter d'endommager la surface.

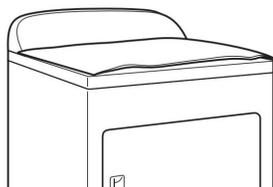

## 2. Retirer la porte de la caisse de la sècheuse


Ouvrir la porte de la sècheuse. À l'aide d'un tournevis T25,® retirer d'abord les vis (A), puis les vis (B) de chacune des deux charnières qui fixent la porte de la sècheuse au panneau avant de la sècheuse. Mettre de côté les vis de charnière pour réinstaller la porte.

Retirer la porte de la sècheuse en la soulevant à la verticale pour dégager la porte de la caisse. Poser la porte sur une surface plane protégée, côté intérieur (partie interne de la porte) vers le haut.

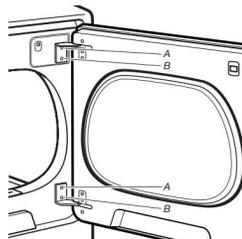

## 3. Retirer et transférer les bouchons en plastique de charnières


Utiliser un petit tournevis à lame plate pour retirer avec précaution les 4 bouchons d'obturation (A) du côté gauche de la caisse de la sècheuse. Transférer les bouchons dans les trous de charnières du côté opposé de la caisse de la sècheuse (d'où les charnières ont été enlevées à l'étape 2).

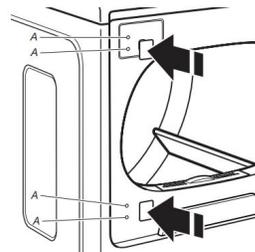

## 4. Inversion de la gâche


Retirer la gâche de la porte (A) de l'ouverture de la porte de la sècheuse. Retirer la vis esthétique (B) à l'opposé de la gâche de la porte (A). Réinstaller la gâche de la porte et la vis esthétique au côté opposé de leur emplacement initial.

**REMARQUE :** La gâche de la porte et les chevilles doivent être sur le même côté de l'ouverture de la porte.

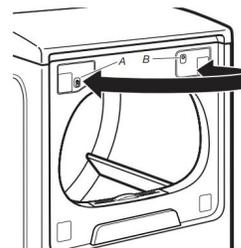


## 5. Retrait de la porte

Poser la porte sur une surface plane protégée, côté intérieur (partie interne de la porte) vers le haut. Retirer les 3 chevilles à l'aide d'un couteau à mastic. Elles sont munies d'une ouverture pour y insérer le couteau à mastic et les extraire.

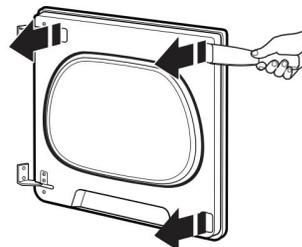


## 6. Retirer les vis de la porte de la sécheuse

Retirer les 10 vis de la porte de la sécheuse et les mettre de côté.

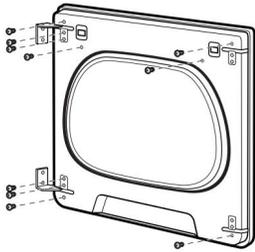


## 7. Retirer l'intérieur de la porte

Retirer la porte intérieure en séparant les côtés et le bas de la porte de la sécheuse et de la garniture à l'aide d'un couteau à mastic en plastique. 2 attaches sont situées sur la gauche, sur la droite et sur le bas de la porte. Insérer le couteau à mastic à côté des attaches.

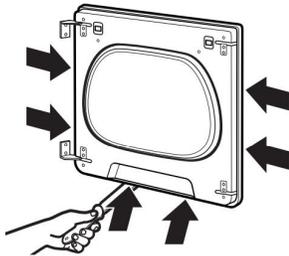


## 8. Retirer la porte du cadre

Une fois la porte séparée du cadre, utiliser un couteau à mastic pour soulever la languette centrale, puis tirer la porte vers vous et vers l'extérieur.

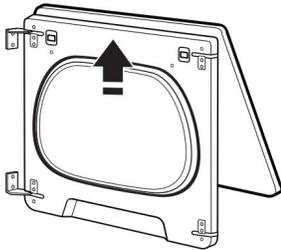


## 9. Transférer la gâche de porte

Retirer la gâche de la porte en appuyant sur les pinces à l'intérieur du panneau de porte. Tourner ensuite de 90° et pousser vers l'extérieur (vers l'avant). Insérer la gâche de la porte en la poussant en place de l'autre côté de la porte de la sécheuse, puis insérer la cheville de la gâche de la porte.

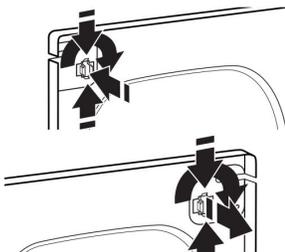


## 10. Retirer les charnières de la porte et les vis de garniture

Retirer les charnières de la porte et les mettre de côté. Retirer les 3 vis sur les côtés gauche et droit de la porte pour retirer les garnitures extérieures.

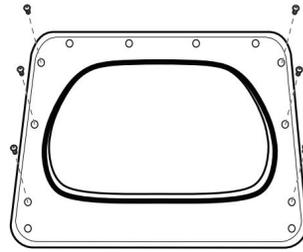


## 11. Faire tourner la garniture

Soulever la porte et faire pivoter les garnitures du côté opposé par rapport à leur emplacement initial. Revisser ensuite les garnitures.

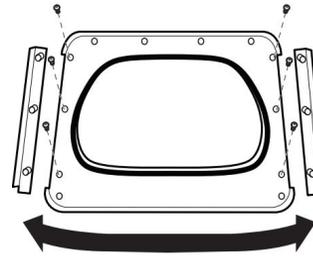


## 12. Ajouter les charnières

Ajouter les charnières sur le côté droit de la porte, puis basculer la charnière portant la mention 1 sur le bas du côté droit, et la charnière portant la mention 2 sur le sommet du côté droit de la porte.

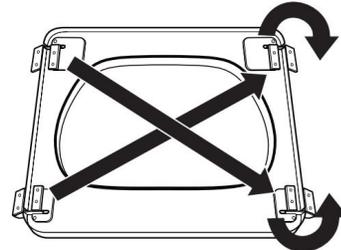


## 13. Ajouter le panneau intérieur

Remettre en place le panneau intérieur de la porte sur la porte en faisant coulisser le sommet sur la garniture supérieure, et abaisser la porte. Ensuite, emboîter en appuyant sur les coins, avec les charnières alignées dans les trous de charnières.

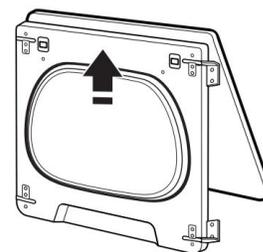


## 14. Réinstaller les vis de la porte

Installer les 6 vis de charnière et les 4 autres vis.

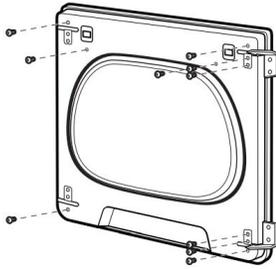


## 15. Installer les couvre-charnières et les chevilles.

Les couvercles de charnières seront déplacés latéralement. Tourner ensuite de 90° et emboîter ne place.

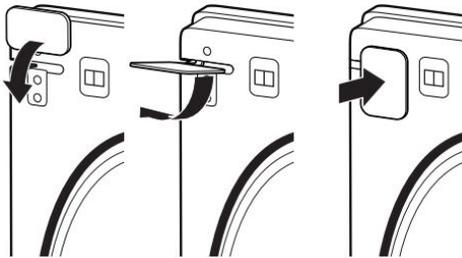

## 16. Suspendre la porte

Suspendre la porte en insérant une goupille à demeure dans le trou de la caisse du cabinet et en glissant la porte vers le bas. À l'aide d'un tournevis T25®, installer d'abord des vis (A), et ensuite les vis (B). Serrer toutes les vis de la charnière.

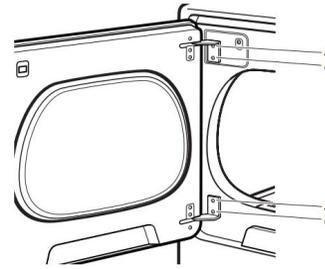


## Dépannage

Voir le manuel d'utilisation ou consulter notre site Web et la Foire aux questions pour éventuellement éviter le coût d'une intervention de réparation.

# INSTRUCCIONES PARA INVERTIR EL SENTIDO DE ABERTURA DE LA PUERTA DE LA SECADORA

Puede invertir el cierre de la puerta de la abertura hacia la derecha a la abertura hacia la izquierda, si lo desea. Las siguientes instrucciones son para los modelos con puertas de abertura lateral.

## Herramientas necesarias

 Destornillador de cabeza plana	 Cuchillo plástico para masilla	 Destornillador estrella TORX® T25® de 8" de largo como mínimo	 Tournevis cruciforme no 2
---	---	---	--

## ⚠ ADVERTENCIA




### Peligro de Choque Eléctrico

Desconecte el suministro de energía antes de sacar las puertas.

No seguir esta instrucción puede ocasionar la muerte o choque eléctrico.

## 1. Coloque una toalla sobre la secadora


Coloque una toalla encima de la secadora para evitar dañar la superficie.

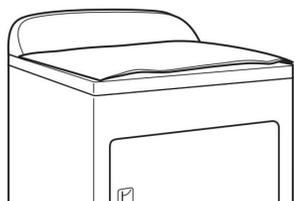

## 2. Quite la puerta del gabinete de la secadora


Abra la puerta de la secadora. Use un destornillador T25® para quitar los tornillos (A) y luego los tornillos (B) de cada una de las dos bisagras que unen la puerta de la secadora al panel frontal de la secadora. Coloque los tornillos de las bisagras a un lado para cuando vuelva a instalar la puerta.

Para quitar la puerta de la secadora, levántela y retírela hacia afuera del gabinete. Coloque la puerta sobre una superficie plana y cubierta, con el lado interior de la puerta mirando hacia arriba.

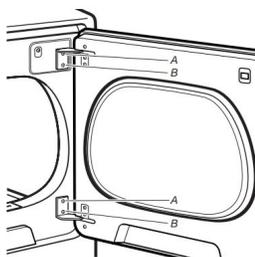

## 3. Quite y transfiera los tapones plásticos de la bisagra


Use un destornillador pequeño de hoja plana para quitar cuidadosamente 4 tapones de los orificios de las bisagras en el lado izquierdo del gabinete de la secadora. Transfiera los tapones a los orificios de las bisagras en el lado opuesto del gabinete de la secadora (donde se quitaron las bisagras en el paso 2).

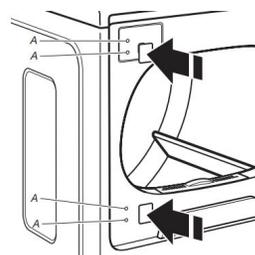

## 4. Cómo invertir el tope


Quite el tope de la puerta (A) de la abertura de la puerta de la secadora. Quite el tornillo de adorno (B) del lado opuesto del tope de la puerta (A). Vuelva a instalar el tope de la puerta y el tornillo de adorno en el lado opuesto de la abertura de la puerta de la secadora de donde se quitaron.

**NOTA:** El tope de la puerta y los tapones deben estar del mismo lado de la abertura de la puerta de la secadora.

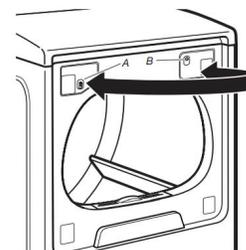


## 5. Quite el ensamblaje de la puerta

Coloque la puerta sobre una superficie plana y cubierta, con el lado interior de la puerta mirando hacia arriba. Quite los 3 tapones con un cuchillo de plástico para masilla. Hay un recorte donde se puede introducir el cuchillo para masilla a fin de hacer presión.

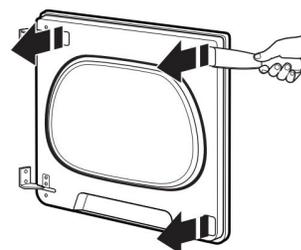


## 6. Quite los tornillos de la puerta de la secadora

Quite de la puerta de la secadora los 10 tornillos y déjelos a un lado.

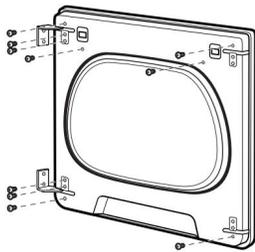


## 7. Quite la puerta interior

Para quitar la puerta interna, use un cuchillo de plástico para masilla y separe los lados y la parte inferior de la puerta y el borde de la secadora. Hay 2 broches a presión en los lados izquierdo y derecho, y en la parte inferior de la puerta. Inserte el cuchillo para masilla junto a los broches a presión.

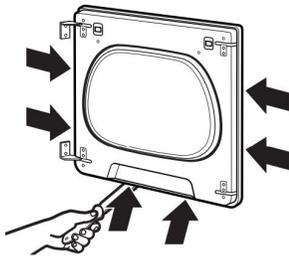


## 8. Quite la puerta del marco

Cuando la puerta está separada del marco, use un cuchillo para masilla para elevarla en la lengüeta central y luego tirar de la puerta hacia usted y hacia afuera.

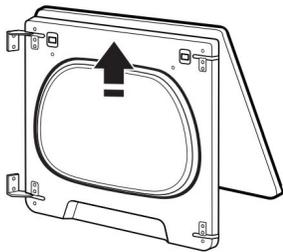


## 9. Transfiera el tope de la puerta

Apriete los ganchos del lado interno del panel de la puerta para quitar el tope de la puerta. Luego gírelo 90° y tire hacia afuera. Para insertar el tope de la puerta en el otro lado de la puerta de la secadora, empújelo hacia adentro y luego agregue el tapón de tope de la puerta.

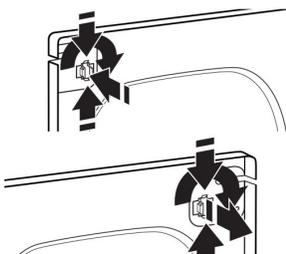


## 10. Quite las bisagras de la puerta y los tornillos del borde

Quite las bisagras de la puerta y déjelas a un lado. Quite los 3 tornillos en los lados inferior izquierdo y derecho de la puerta para retirar las piezas del borde externo.

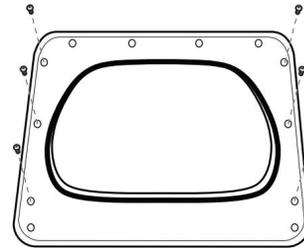


## 11. Rote las piezas del borde

Levante la puerta y gire las piezas del borde al lado opuesto del que se quitaron. A continuación, vuelva a atornillar las piezas del borde.

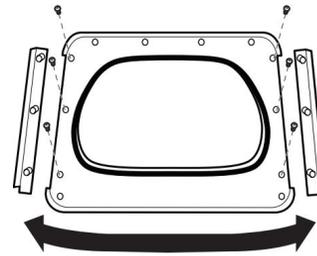


## 12. Agregue las bisagras

Coloque las bisagras en el lado derecho de la puerta y, a continuación, invierta la bisagra etiquetada con el número 1 al lado inferior derecho y la etiquetada con el número 2 al lado superior derecho de la puerta.

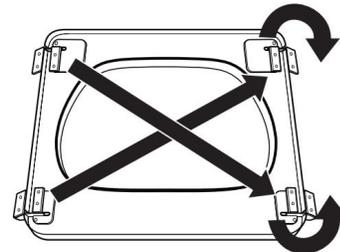


## 13. Agregue el panel interior

Vuelva a colocar la parte posterior del panel interno en la puerta de la secadora. Para hacerlo, deslice la parte superior en la pieza del borde superior y luego haga descender la puerta. A continuación, presione hacia abajo las esquinas para colocarlas a presión en las bisagras alineadas con los orificios de bisagra.

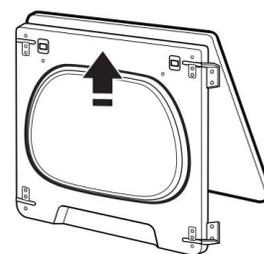


## 14. Vuelva a instalar los tornillos de la puerta

Instale 6 tornillos de bisagra y los otros 4 tornillos.

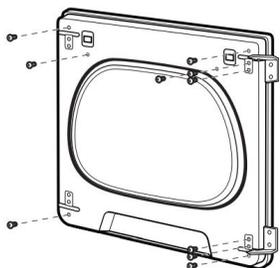


## 16. Coloque la puerta

Para colgar la puerta, coloque un pasador de ajuste en el orificio del gabinete de la secadora y deslice la puerta hacia abajo. Con un destornillador T25®, instale tornillos (A) y luego tornillos (B). Apriete todos los tornillos de las bisagras.

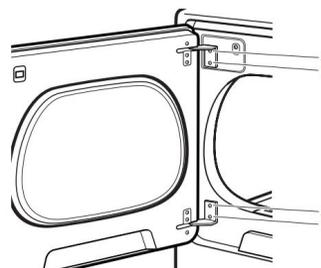

## 15. Instale cubiertas y tapones de bisagras.

Las cubiertas de las bisagras se colocan de lado. Luego se giran 90° y se traban en su lugar.

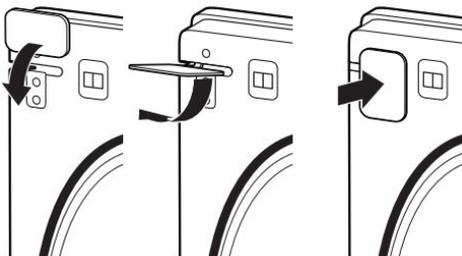

## Solución de problemas

Consulte el Manual del usuario o visite nuestro sitio web y consulte la sección de "Preguntas frecuentes", para evitar posiblemente el costo de una visita de servicio técnico.