

# French Door Bottom Mount Quick Start Guide

## OPERATING INSTRUCTIONS

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.


**IMPORTANT:** Before operating this appliance, make sure it has been properly installed according to the appliance's Owner's Manual.

Your refrigerator has an internal control panel, located at the top of the refrigerator compartment.

### IMPORTANT:

- The recommended settings should be correct for normal household refrigerator use. The controls are set correctly when milk or juice is as cold as you like and when ice cream is firm.
- Wait 24 hours for your refrigerator to cool completely before adding food. If you add food before the refrigerator has cooled completely, your food may spoil.
 

**NOTE:** Adjusting the refrigerator and freezer controls to a colder than recommended setting will not cool the compartments any faster.
- If the temperature is too warm or too cold in the refrigerator or freezer, first check the air vents to be sure they are not blocked before adjusting the controls.

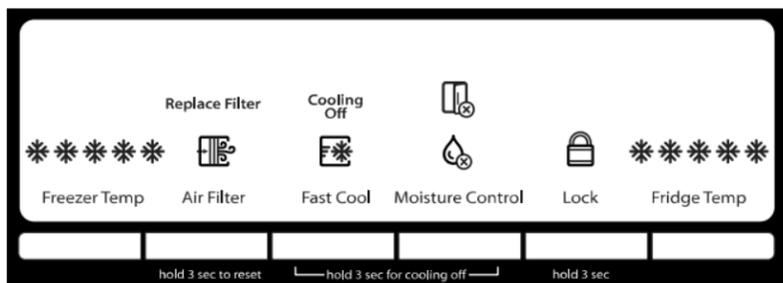

## TEMPERATURE CONTROLS

For your convenience, the temperature control is preset at the factory. When you first install your refrigerator, make sure the control is still set to the recommended setting of 3 snowflakes.

Press the Temp button to display the desired number of snowflakes from 1 snowflake (least cold) to all 5 snowflakes (coldest).

**NOTE:** Except when starting the refrigerator, do not adjust the control more than one setting at a time. Wait 24 hours between adjustments for the temperature to stabilize.

When adjusting temperature set points, use the following chart as a guide.

CONDITION	TEMPERATURE ADJUSTMENT
Refrigerator too cold	Fridge Temp one snowflake less
Refrigerator too warm	Fridge Temp one snowflake more
Freezer too cold	Freezer Temp one snowflake less
Freezer too warm / too little ice	Freezer Temp one snowflake more

## COOLING ON/OFF

Your refrigerator and freezer will not cool when cooling is turned off. Follow the directions specific to your model.

- To turn cooling off, press and hold both the Fast Cool and Moisture Control buttons at the same time for 3 seconds. When cooling is off, "Cooling Off" will appear on the display screen.
- To turn cooling back on, press and hold both the Fast Cool and Moisture Control buttons at the same time for 3 seconds. When cooling is on, "Cooling Off" will disappear and the previously selected settings will appear on the display screen.

## CONTROL PANEL LOCK

The control panel can be locked to avoid unintentional changes to the settings.

**NOTE:** The lock feature does not shut off power to the refrigerator. It simply deactivates the controls.

- Press and hold Lock for 3 seconds to lock the controls. The Lock icon will illuminate when the control panel is locked.
- Press and hold Lock again for 3 seconds to lock the controls.

## DOOR ALARM

The Door Open icon lights up whenever either door is opened. When either door is open for 5 minutes and cooling is on, an alert tone will sound three times, and the Door Open icon will flash seven times. This pattern will repeat every 2 minutes until all the doors are closed properly. The feature then resets and will reactivate when either door is left open again for 5 minutes.

- To mute the audible alarm while keeping the doors open, such as while cleaning the inside of the refrigerator, press any button on the control panel. The alarm sound will be temporarily turned off, but the Door Open icon will still be displayed on the dispenser control panel.
- Both doors must be fully closed to turn off the Door Open icon.

## FAST COOL

The Fast Cool feature assists during times of high refrigerator use, full grocery loads or temporarily warm room temperatures.

Press Fast Cool to set the freezer and refrigerator to the coldest temperature settings. Press Fast Cool again to return to the selected temperature set point.

- The Fast Cool icon will be illuminated while the refrigerator is in Fast Cool mode.
- The Fast Cool feature will turn off automatically after 24 hours.

## MOISTURE CONTROL

The moisture control feature turns on a heater to help reduce moisture on the door hinge seal. Use in humid environments or when you notice moisture on the door hinge seal. The refrigerator uses more energy when Moisture Control is on.

To turn on/off the moisture control feature, press and hold Moisture Control for 3 seconds.

## AIR FILTER STATUS

The filter reset control allows you to restart the air filter status tracking feature each time you replace the air filter. See "Install Air Filter" in the owner's Manual.

- Press and hold Air Filter for 3 seconds, to reset the air filter status to Good. The air filter icon will turn blue.

## Online Ordering Information

For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the Owner's Manual included with your appliance.

For information on any of the following items, a full cycle guide, warranty, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit <https://www.whirlpool.com/owners>, or in Canada <https://www.whirlpool.ca/owners>. This may save you the cost of a service call. However, if you need to contact us, use the information listed below for the appropriate region.

United States:  
**1-800-253-1301**

Whirlpool Brand Home Appliances  
Customer eXperience Center  
553 Benson Road  
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canada:  
**1-800-807-6777**

Whirlpool Brand Home Appliances  
Customer eXperience Centre  
200-6750 Century Ave.  
Mississauga, Ontario L5N 0B7

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

# Guide de démarrage rapide du réfrigérateur avec congélateur en bas

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION


**AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

**IMPORTANT :** Avant d'utiliser cet appareil, s'assurer qu'il a été bien installé selon le manuel d'utilisation de l'appareil.

Le réfrigérateur comporte un tableau de commande interne situé sur le sommet du compartiment de réfrigération.

### IMPORTANT :

- Les réglages recommandés devraient être corrects pour une utilisation domestique normale du réfrigérateur. Les réglages sont faits correctement lorsque le lait ou le jus sont aussi froids que désiré et lorsque la crème glacée est ferme.
- Attendre 24 heures pour que le réfrigérateur refroidisse complètement avant d'y placer des aliments. Si on ajoute des aliments avant que le réfrigérateur ne soit complètement refroidi, les aliments risquent de se gaspiller.
- REMARQUE :** Le fait de placer les commandes de température du réfrigérateur et du congélateur à un réglage plus froid que le réglage recommandé ne refroidira pas les compartiments plus rapidement.
- Si la température est trop tiède ou trop froide dans le réfrigérateur ou le congélateur, vérifier d'abord les événements pour s'assurer qu'ils ne sont pas bloqués, avant de régler les commandes.

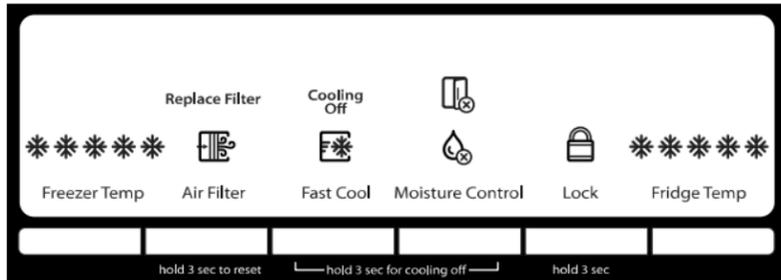

## TEMPERATURE CONTROLS (commande de la température)

Pour votre commodité, la commande de température est pré-réglée à l'usine. Lors de l'installation initiale du réfrigérateur, s'assurer que les commandes sont encore pré-réglées au point de réglage recommandé comme illustré.

Appuyer sur le bouton Temp (température) pour afficher le nombre de flocons de neige souhaité (de 1 flocon de neige pour le réglage le moins froid à tous les 5 flocons à la fois pour le réglage le plus froid).

**REMARQUE :** Ne pas régler les commandes de plus d'un réglage à la fois, sauf lors de la mise en marche du réfrigérateur. Attendre 24 heures entre chaque réglage pour que la température puisse se stabiliser.

Pour modifier les points de réglage de température, utiliser le tableau suivant comme guide.

ÉTAT	RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE
Réfrigérateur trop froid	Température du réfrigérateur un flocon de moins
Réfrigérateur trop tiède	Température du réfrigérateur un flocon de plus
Congélateur trop froid	Température du congélateur un flocon de moins
Congélateur trop tiède/trop peu de glaçons	Température du congélateur un flocon de plus

## MARCHE/ARRÊT DU REFROIDISSEMENT

Ni le réfrigérateur ni le congélateur ne refroidiront lorsque le refroidissement est désactivé. Suivre les instructions relatives au modèle utilisé.

- Pour désactiver le refroidissement, appuyer simultanément sur les boutons Fast Cool (refroidissement rapide) et Moisture Control (contrôle de l'humidité) pendant 3 secondes. Lorsque le refroidissement est désactivé, « Cooling Off » (refroidissement désactivé) apparaît sur l'écran d'affichage.
- Pour réactiver le refroidissement, appuyer simultanément sur les boutons Fast Cool (refroidissement rapide) et Moisture Control (contrôle de l'humidité) pendant 3 secondes. Lorsque le refroidissement est activé, « Cooling Off » (refroidissement désactivé) disparaît et les réglages précédemment sélectionnés apparaissent sur l'écran d'affichage.

## VERROUILLAGE DU TABLEAU DE COMMANDE

Il est possible de verrouiller le tableau de commande pour éviter des changements involontaires de réglages.

**REMARQUE :** La caractéristique de verrouillage n'interrompt pas l'alimentation électrique au réfrigérateur. Elle désactive simplement les commandes.

- Appuyer sur Lock (verrouillage) pendant 3 secondes pour verrouiller les commandes. L'icône Lock (verrouillage) s'allume quand le tableau de commande est verrouillé.
- Appuyer sur Lock (verrouillage) pendant 3 secondes pour verrouiller les commandes.

## DOOR ALARM (alarme de porte)

L'icône de porte ouverte s'allume chaque fois que l'on ouvre une porte.

Si l'on ouvre une porte pendant 5 minutes et que le refroidissement est activé, un signal d'alerte retentit trois fois et l'icône de porte ouverte clignote sept fois. Cette séquence se répète toutes les 2 minutes jusqu'à ce que toutes les portes soient bien fermées. La caractéristique se réinitialise et se réactive ensuite si l'une des portes est de nouveau laissée ouverte pendant 5 minutes.

- Pour que l'alarme sonore cesse de retentir tout en gardant les portes ouvertes, comme lors du nettoyage de l'intérieur du réfrigérateur, appuyer sur n'importe quel bouton sur le tableau de commande. Le son de l'alarme sera temporairement fermé, mais l'icône Door Ajar (porte entrouverte) restera affichée sur le tableau de commande du distributeur.
- Les deux portes doivent être complètement fermées pour que l'icône de porte ouverte s'éteigne.

## FAST COOL (refroidissement rapide)

La caractéristique de refroidissement rapide est utile pendant les périodes d'utilisation intense du réfrigérateur, de l'ajout d'une grande quantité d'aliments ou de l'élévation temporaire de la température de la pièce.

Appuyer sur la touche Fast Cool (refroidissement rapide) pour régler le congélateur et le réfrigérateur au réglage de température le plus froid. Appuyer de nouveau sur Fast Cool (refroidissement rapide) pour retourner au point de réglage de température sélectionné.

- L'icône Fast Cool (refroidissement rapide) s'allume lorsque le réfrigérateur est au mode Fast Cool (refroidissement rapide).
- La caractéristique Fast Cool (refroidissement rapide) s'éteint automatiquement au bout de 24 heures.

## MOISTURE CONTROL (contrôle de l'humidité)

La caractéristique Moisture Control (contrôle de l'humidité) met en marche un dispositif de chauffage pour aider à réduire l'humidité sur le joint de la charnière de porte. À utiliser dans des environnements humides ou en cas d'observation d'humidité sur le joint de la charnière de porte. Le réfrigérateur consomme plus d'énergie lorsque la commande d'humidité est activée. Pour désactiver la caractéristique de contrôle de l'humidité, appuyer sur Moisture Control (contrôle de l'humidité) pendant 3 secondes.

## ÉTAT DU FILTRE À AIR

La commande de réinitialisation du filtre permet de réinitialiser la fonction de suivi de l'état du filtre à air chaque fois qu'on change ce filtre. Consulter la section « Installation du filtre à air » dans le manuel d'utilisation.

- Appuyer sur Air Filter (filtre à air) pendant 3 secondes pour réinitialiser l'état du filtre à air et le ramener à Good (bon). L'icône du filtre à air vire alors au bleu.

## Information de commande en ligne

Pour obtenir des instructions détaillées pour l'installation l'entretien, l'hivernisation, ainsi que des conseils de transport, consulter le manuel de l'utilisateur inclus avec votre appareil.

Pour obtenir des informations sur l'un des points suivants : guide complet des programmes, garantie, dimensions détaillées du produit ou instructions complètes d'utilisation et d'installation, visiter le <https://www.whirlpool.com/owners> ou au Canada <https://www.whirlpool.ca/owners>. Cette vérification peut vous faire économiser le coût d'une intervention de dépannage. Cependant, si vous devez nous contacter, utiliser les coordonnées suivantes selon la bonne région.

États-Unis :  
1-800-253-1301

Whirlpool Brand Home Appliances  
Customer eXperience Center  
553 Benson Road  
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canada :  
1-800-807-6777

Whirlpool Brand Home Appliances  
Centre d'eXpérience pour la clientèle  
200-6750 Century Ave.  
Mississauga (Ontario) L5N 0B7

## CONSERVER CES INSTRUCTIONS